

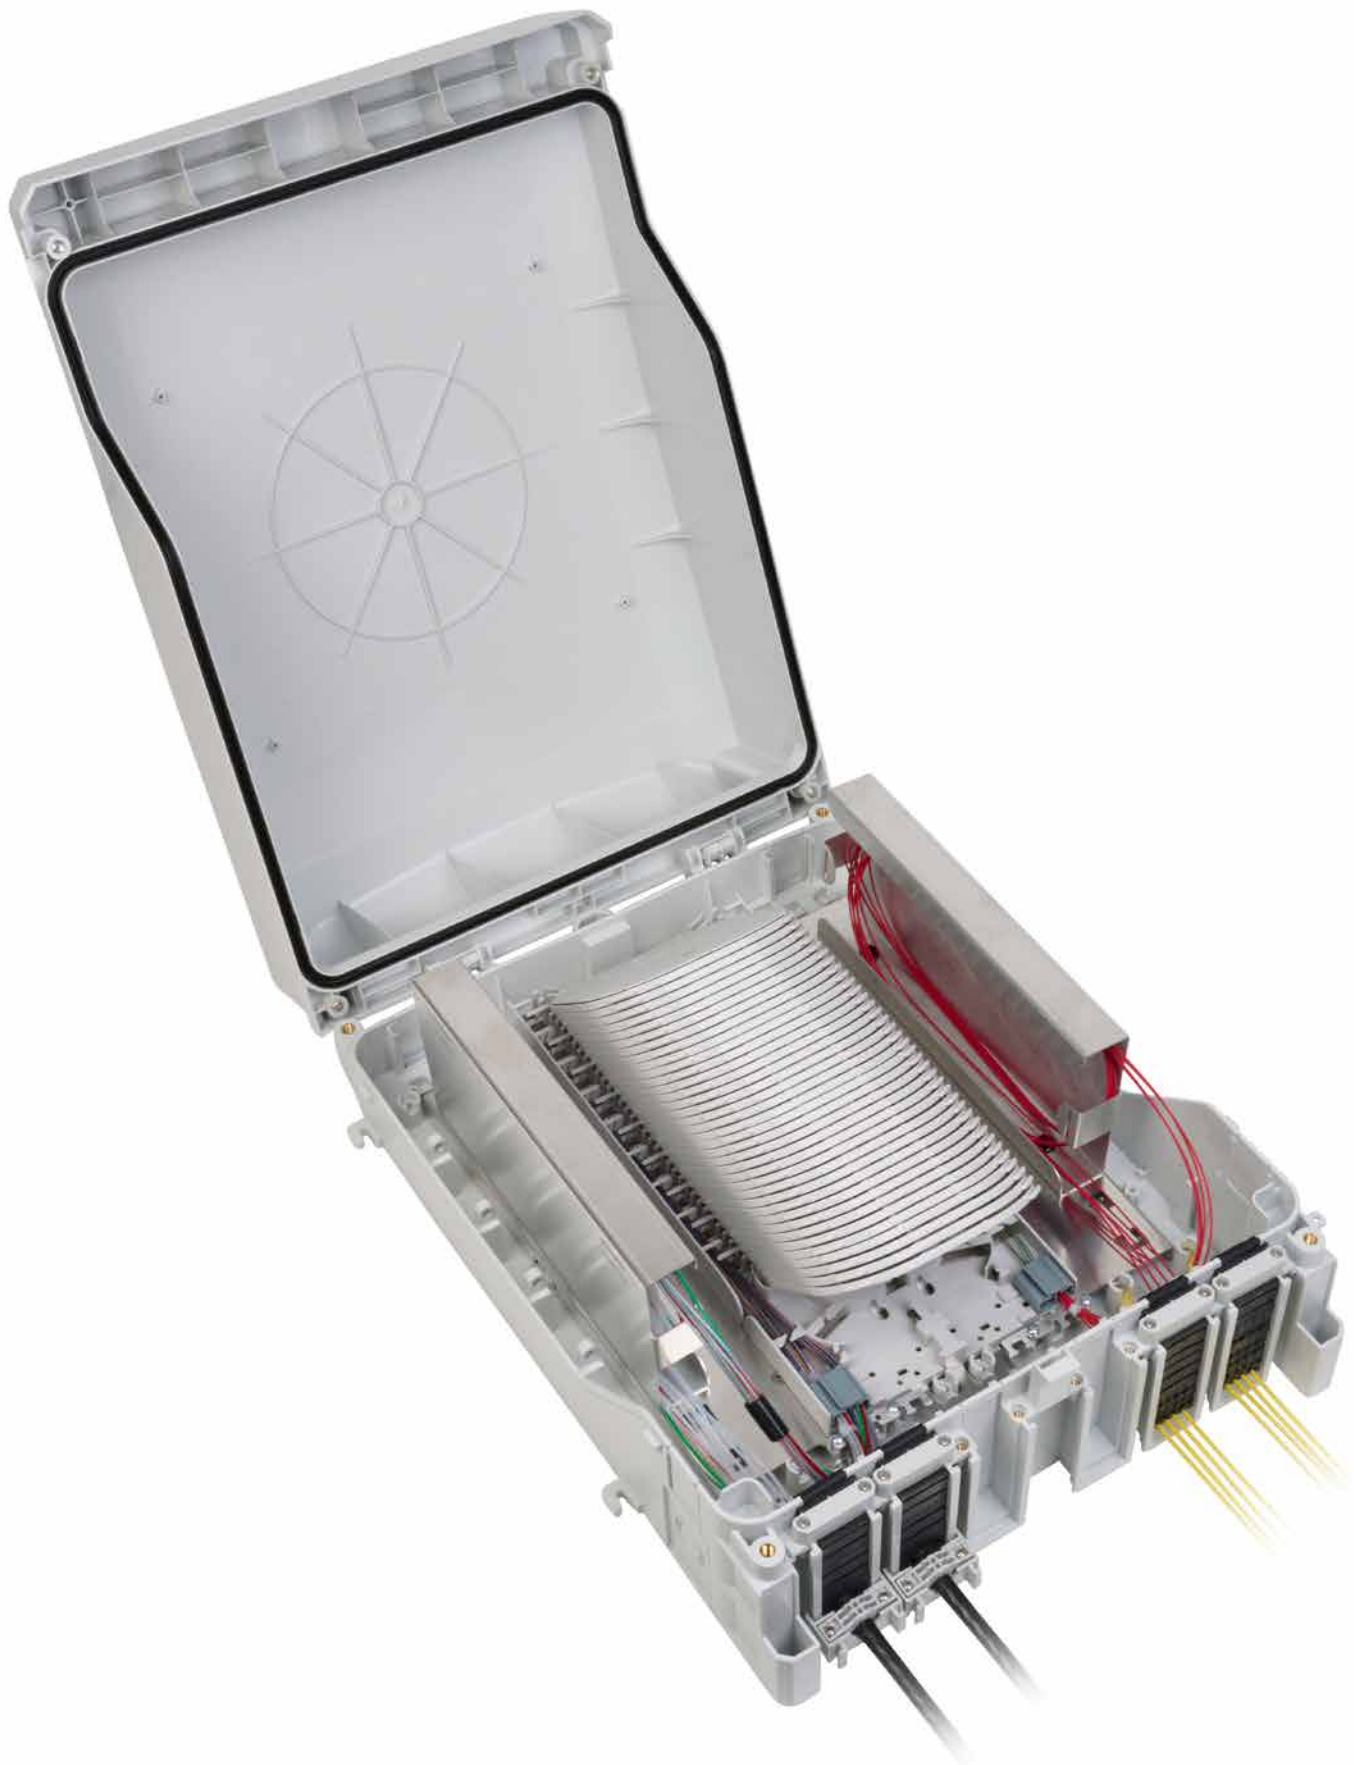


Installationsanleitung Polaris-box 36 SCM
Installation guide Polaris-box 36 SCM

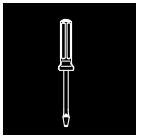

A – Vorbereitung / Preparation

A1 Entriegeln und öffnen Unlock and open

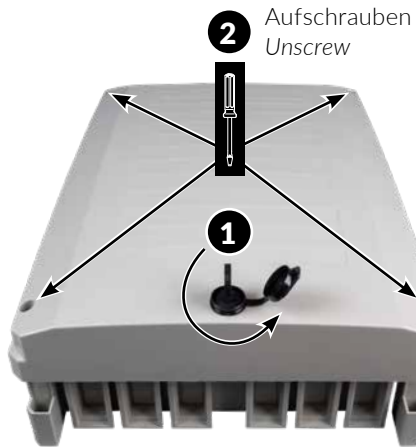


030.6573

A2 Deckel entfernen Remove cover



021.6362 / 030.6574

A3 Montagepunkte Mounting points

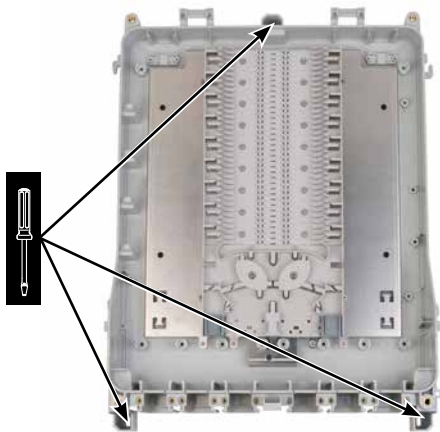

021.6363

B – Kabeleinführungen / Cable entries

B1 A = Kabeleinführungen Modular/Basic A = Cable entries Modular/Basic



021.6363

B2 B = Hauptkabeleinführungen B = Main cable entries




021.6363

B – Kabeleinführungen / Cable entries

B3


Übersicht Kabeleinführungsarten
Overview cable entry slots

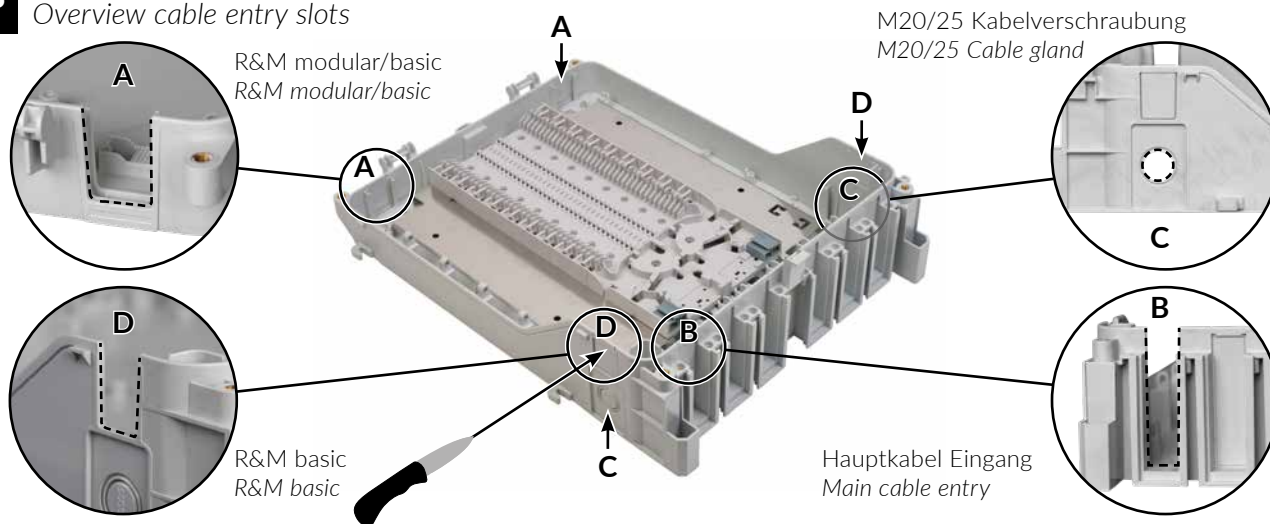

021.6364 / 030.6580 – 030.6583

B4

Überföhrungselement
Collocation bridge

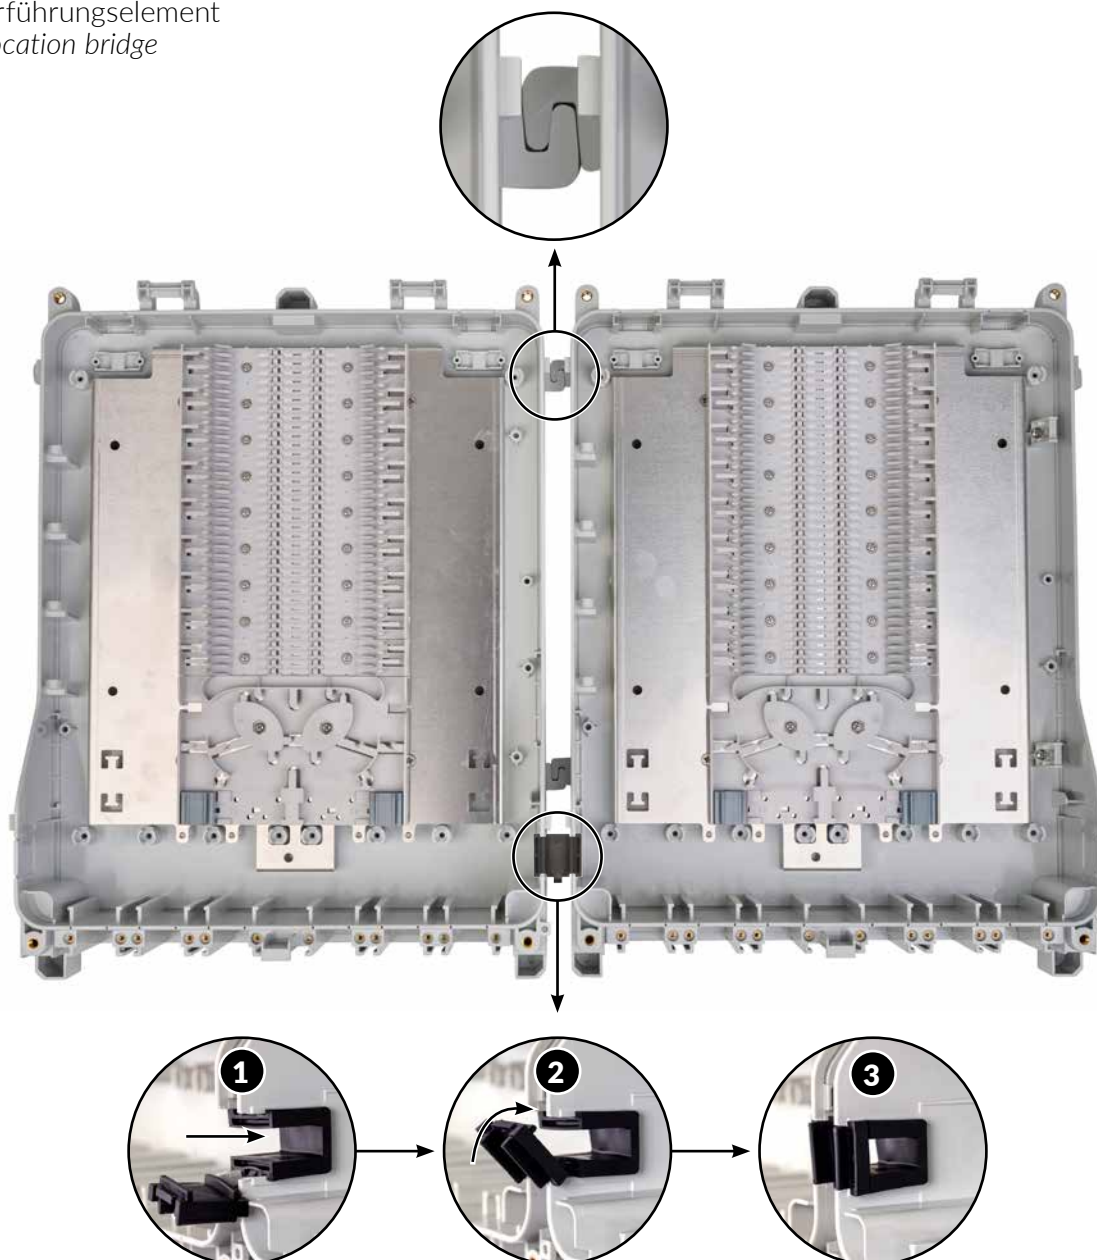

021.6365 / 030.6576 – 030.6578

C1 Optionen
Options

FMTS Spleisskassette
FMTS Splice tray
R820096 – 12x ANT
R820095 – 12x HS
R820094 – 4x HS/ANT
R820097 – Splitter tray

R895061 –
Überlängenhalter Kit
Overlength holder kit

R895061 –
Überlängenhalter Kit
Overlength holder kit

R895064
Kupplungshalter Kit
Adapter holder kit

021.6366 – 021.6368

C2 Kupplungshalter 18x LCD
Adapter holder 18x LCD



021.6369

C3 Kupplungshalter 18x SC-SX
Adapter holder 18x SC-SX



021.6371


D – Hauptkabeleingang / Main cable entry

D1 Erhältlich für $\varnothing 3 - 16$ mm
Available for $\varnothing 3 - 16$ mm




030.6584 / 030.6585

D2 Länge Hauptkabel mit Bündeladerreserve
Length main cable with loose tube reserve

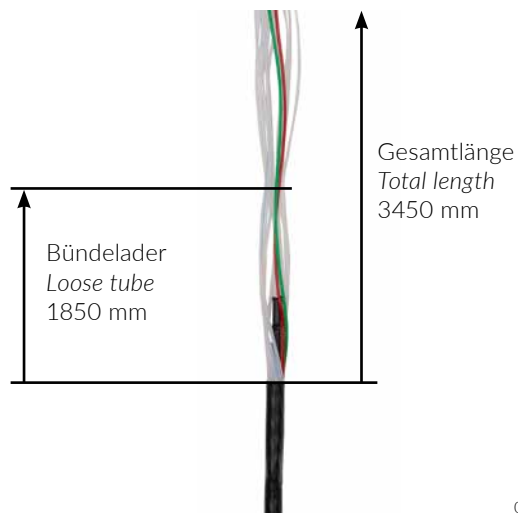


021.6372

D3 Länge Hauptkabel ohne Bündeladerreserve
Length main cable without loose tube reserve

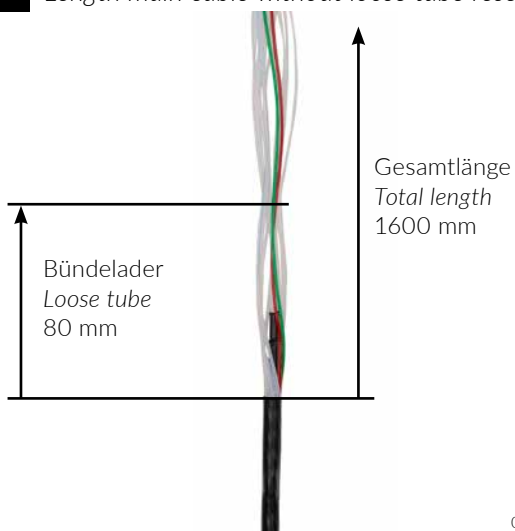

021.6372

D4 Vorbereitung Hauptkabel
Preparation main cable

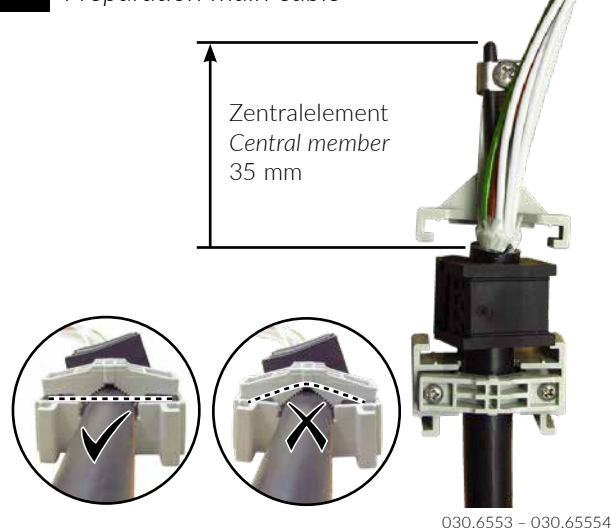

030.6553 - 030.6554

D5 Einführen Hauptkabel
Insert main cable



021.6373

D6 Kabeleingang schliessen
Close cable entry



021.6374 / 030.6562 / 030.6560


E - Teilnehmerkabel Eingang / Drop cable entry

- E1** Erhältlich für $\varnothing 2 - 3\text{mm}$ (rund & BFK)
Available for $\varnothing 2 - 3\text{mm}$ (round & butterfly)




030.6586 / 030.6587

- E2** Länge Teilnehmerkabel mit Überlänge
Length drop cable with overlength

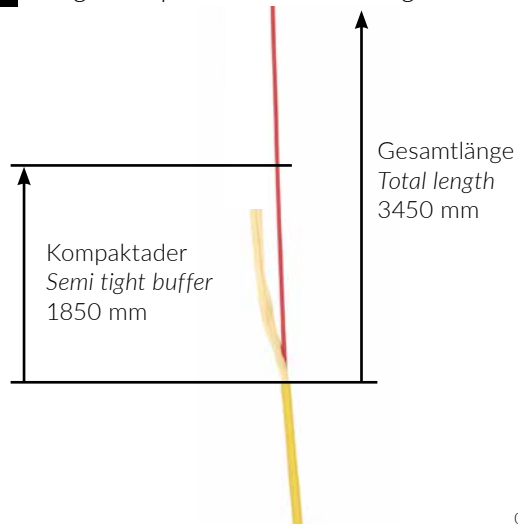


021.6375

- E3** Länge Teilnehmerkabel ohne Überlänge
Length drop cable without overlength

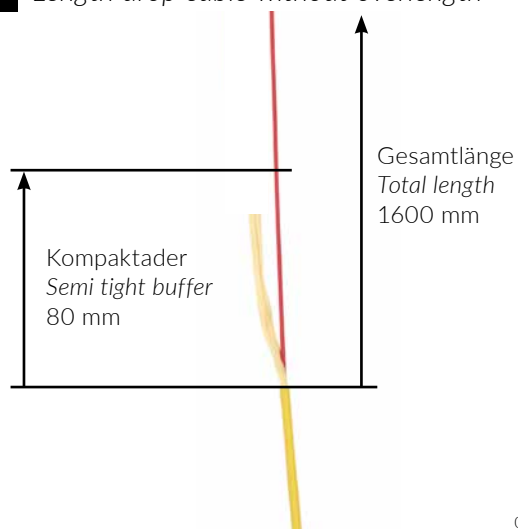


021.6375

- E4** Vorbereiten & einführen Teilnehmerkabel
Prepare & insert drop cables

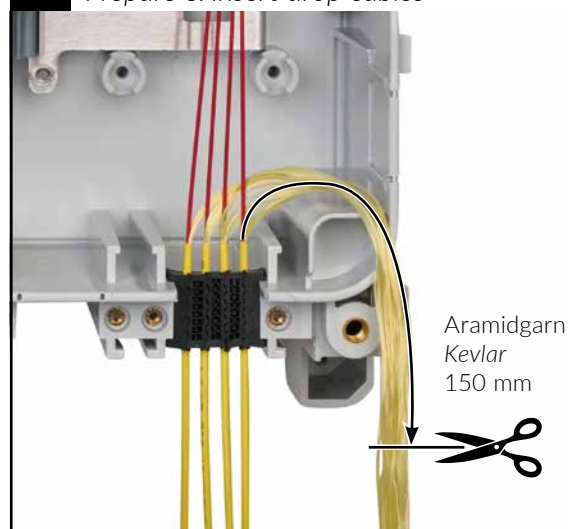


021.6376

- E5** Zugentlastung Teilnehmerkabel
Strain relief drop cables

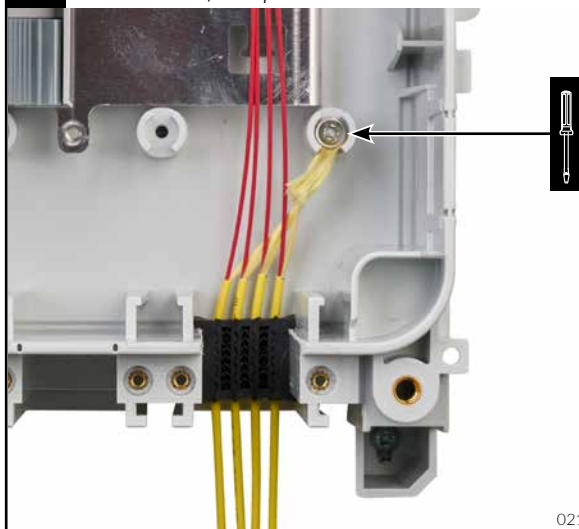

021.6377


- E6** Kabeleingang schliessen
Close cable entry

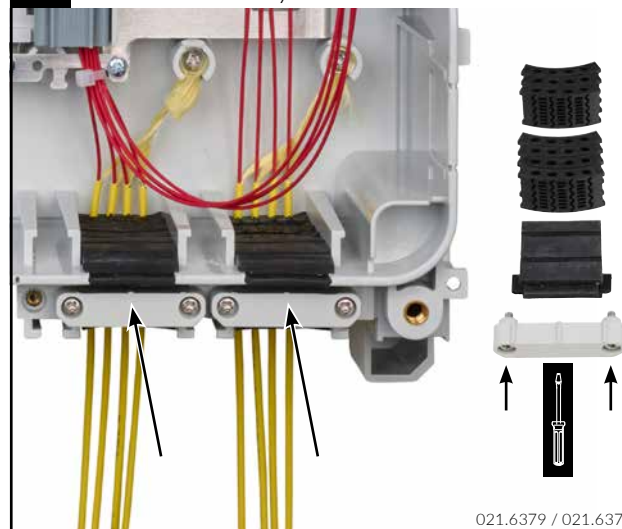

021.6379 / 021.6378


F - Faserführung / Fiber routing

F1 Haupt- und Teilnehmerkabel Main and drop cables

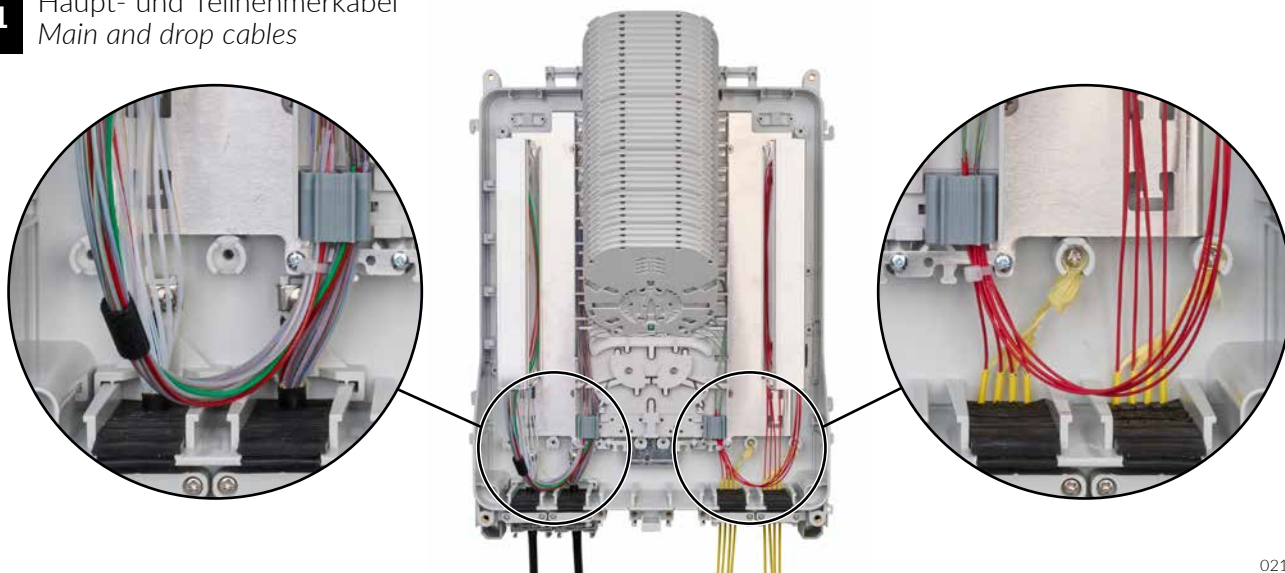


021.6379

F2 Zugentlastung Bündelader / Kompaktader Strain relief loose tube / semi tight buffer

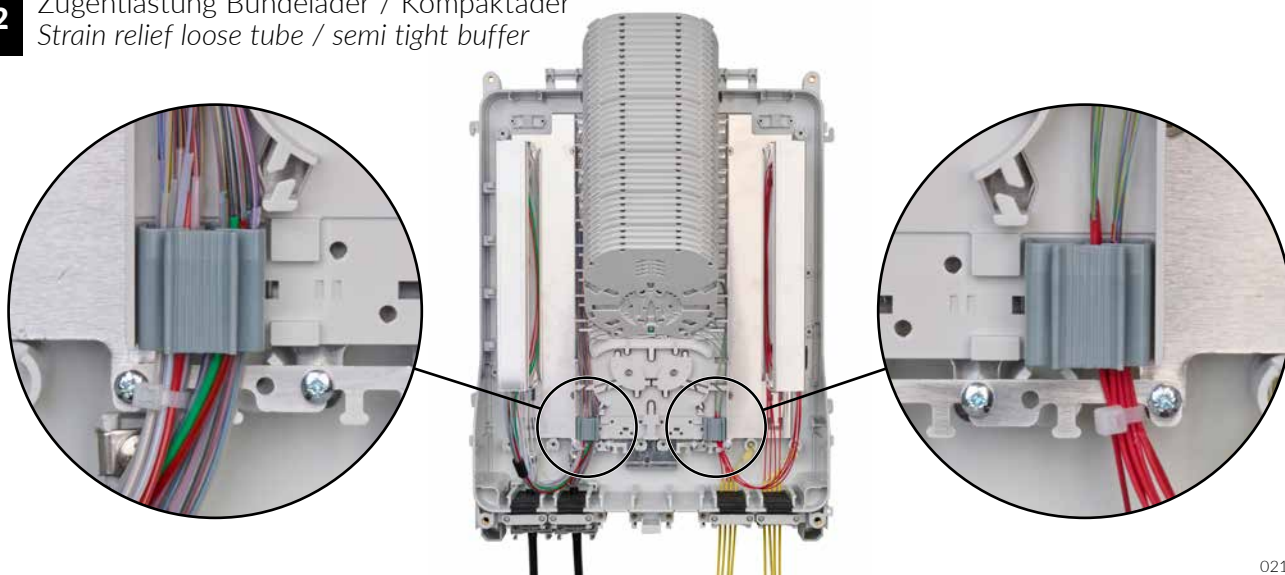

021.6379


F3 Faserführung Aufteiler Fiber routing divider

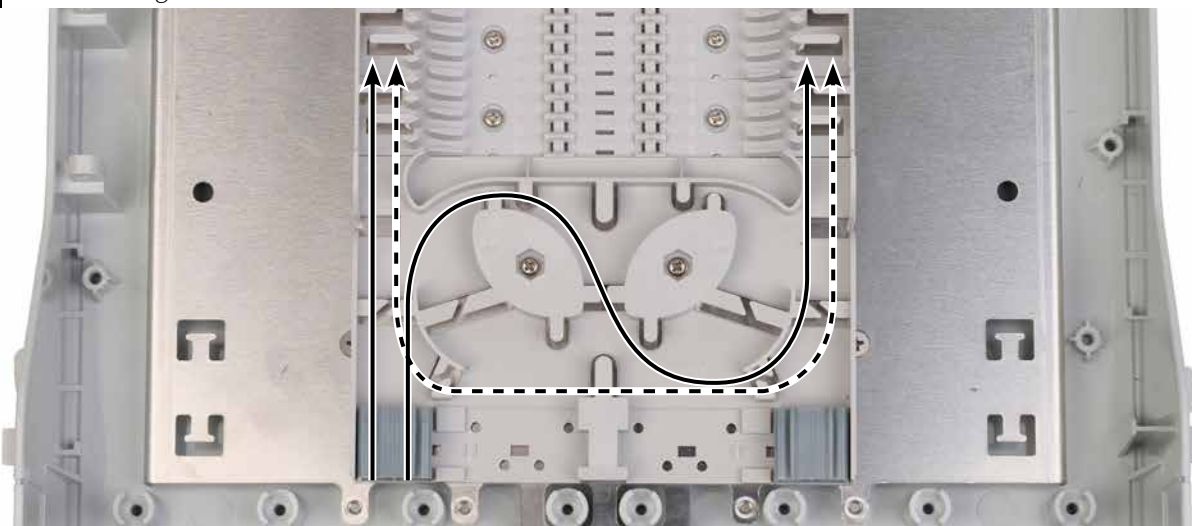

021.6363

F – Faserführung / Fiber routing


F4 Faserführung FMTS Spleisskassette
Fiber routing FMTS splice tray

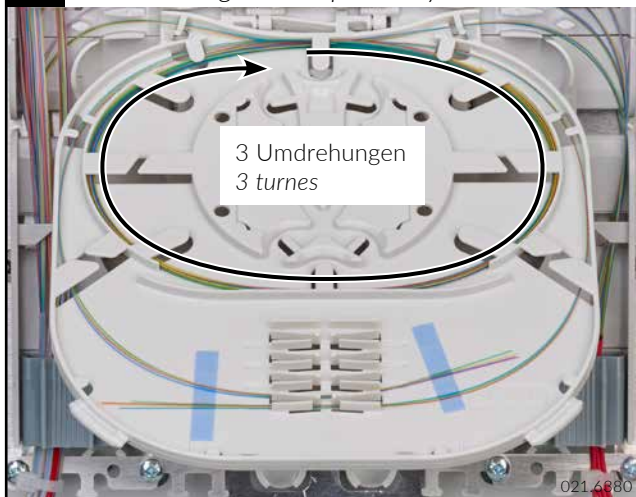

F5 Richtungswechsel in der Spleisskassette
Change of direction in the splice tray



F6 Beschriftungsmöglichkeiten
Labeling options

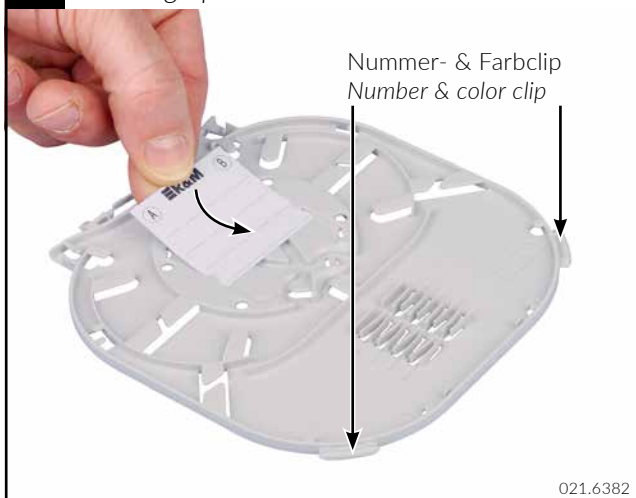

F7 FMTS Deckel
FMTS cover



Headquarters

Switzerland

Reichle & De-Massari AG

Binzstrasse 32

CHE-8620 Wetzikon

Telephone HQ +41 (0)44 933 81 11

Telefax HQ +41 (0)44 930 49 41

E-Mail hq@rdm.com

www.rdm.com

R&M

Please note:

This guide shows the best practices for installation **ONLY**. R&M expressly disclaims all liability for any damage to material, equipment, and for any injury or death. Legal health and safety regulations should have priority over best practices as shown in this guide. R&M does not guarantee this guide to be free of errors. Products included may vary from products shown. Please exercise caution.